ワーカービーⅡ形（WB－Ⅱ）取扱説明書

WORKER－BEEⅡ形をお買い上げいただきありがとうございます。

ユーザーの皆様に御満足のいく品物をお届け致しておりますが、万一輸送中の事故等製品に不備な点がございましたら、御買い求めの販売店か最寄りの営業所へ御一報下さい。

※ご使用になる前に

1．WB－Ⅱ形がお手もとに着きましたら、輸送中の事故等がなかったか、外観を良くお調べください。

2．電源電圧はAC100Vで御使用ください。

※スイッチについて

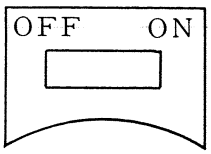

1．スナップスイッチを使用しております。

「ON」方向に押すとスイッチが入り羽根車が回ります。

「OFF」方向に押すとスイッチが切れ羽根車が止まります。

※スピードコントロールについて

1．スピードコントロールツマミの位置により、約2,000RPM～7,000RPMまで無段階に可変できます。必要な風量、風圧を用途により自由に調整してお使いください。

2．スピードコントロールツマミの凸部をLOW側に回転させると最低速度になり、HIGH側に回転させると最高速度になります。

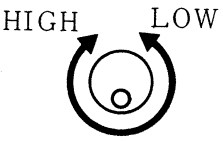

※作動される前に

1．WB－Ⅱ形の吸入側に異物をおかないでください。

羽根車は精巧なバランスを取っていますので、異物が入りますと、羽根車の変形、バランス不良、破損の原因となります。

2．樹脂を使用していますので、紫外線の発生場所、シンナー等の揮発性溶剤のふん囲気、及び油の付着しやすい場所等での使用をさけてください。

※保管について

1．WB－Ⅱ形の保管は、ほこりの少ない乾燥した紫外線の当らない場所に専用ダンボール箱に入れて行なってください。

2．WB－Ⅱ形に、じんあい等が付着したときは柔らかい布でふいてください。

※樹脂を使用していますので、ガソリン、シンナー、石油等の油類を付着させた布地ではふかないでください。

3．WB－Ⅱ形は専用ユニバーサルモートル（炭素ブラシを使用しているモートル）を使用していますので、下記の点を注意してください。

a）長時間使用しますと炭素ブラシが摩耗しますから、時々点検してください。

b）炭素ブラシが4～5㎜に摩耗したら交換してください。

ONISHI ELECTRIC INDUSTRY CO., LTD.

4．カーボンブラシの交換方法

a）予備ブラシ2個及びブラシホルダキャップ⑫用の抜き工具はビニール袋の内に取扱説明書と同封しています。

b）小ネジ3本を外し、反羽根車側の保護金網⑤を離脱して下さい。

c）モータ⑪の両側に取付けているブラシホルダキャップ⑫を抜き工具で取外すと、カーボンブラシ⑬が離脱できます。

d）組立は、分解の逆に行って下さい。

※分解図

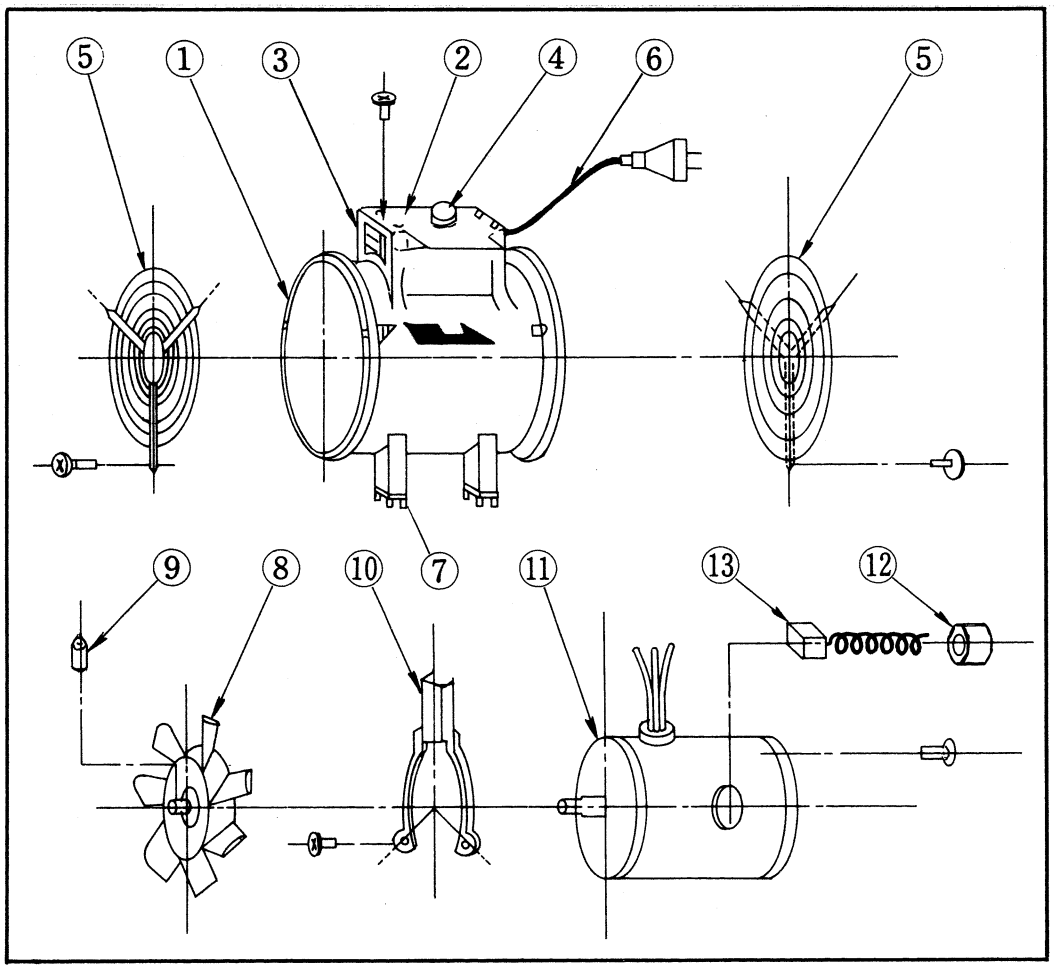

符号	品　　名	数量
1	ケーシング	1
2	フタ	1
3	スイッチ	1
4	コントロールツマミ	1
5	保護金網	2
6	電源コード	1
7	脚ゴム	4
8	羽根車	2
9	止ねじ	1
10	モータサポータ	1
11	モータ	1
12	ブラシホルダキャップ	2
13	カーボンブラシ	2

ONISHI ELECTRIC INDUSTRY CO.,LTD.
大西電機工業株式会社

本社工場／広島市南区出島2丁目21番41号　TEL(082)251－9111(代)
東京営業所／東京都港区東新橋1丁目208（ヌノフクビル）　TEL(03)3572－7941(代)
広島営業所／広島市南区出島2丁目21番41号　TEL(082)255－6626(代)